


Bauanleitung



Alles, was Sie für die Montage benötigen, ist lediglich ein Schraubendreher, um die Eckverbindungen und Scharniere zu befestigen.

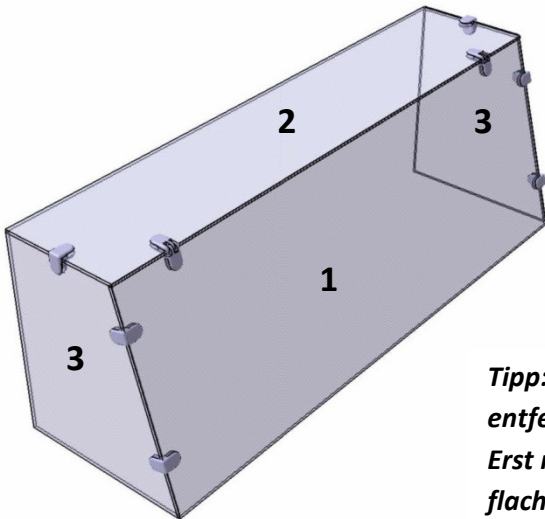


Tipp:
entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie zuerst nur an den Befestigungsstellen. Erst nach dem endgültigen Zusammenbau ziehen Sie die Schutzfolie in einem flachen Winkel langsam und vorsichtig ganz ab!

Schritt 1:


Legen Sie Platte 1 und 2 in der richtigen Position (siehe Bild 1) nebeneinander, befestigen Sie die beiden Platten mit den Scharnieren und bringen sie die Eckverbindungen an den vorgesehenen Aussparungen an.

Ziehen Sie die Schrauben zuerst alle nur **leicht** an.

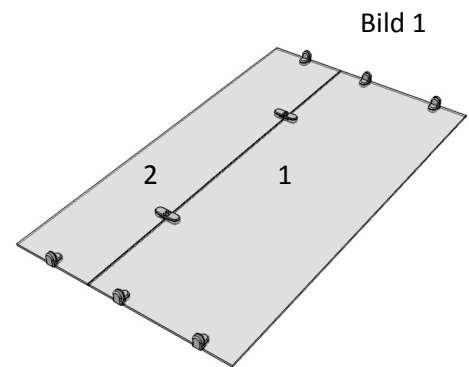

Schritt 2:

Befestigen Sie die Platten 3 zuerst an Platte 1, klappen sie Platte 2 dann nach oben, und befestigen Sie sie auch an den Platten 3 (siehe Bild 2). Richten sie die Platten sauber aus und ziehen sie dann zuletzt die Schrauben fest an.

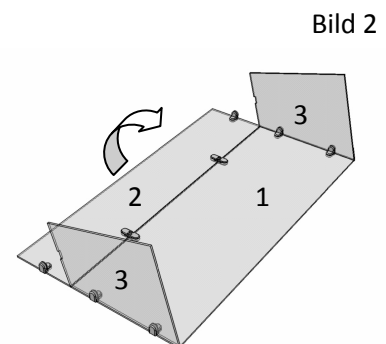

Schritt 3: (optional bei Mittelkonsole)

befestigen sie die Mittelkonsole (Platte 4) mit dem T-förmigen Verbinder an der Platte 2 (siehe Bild 3).

